

MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DINÁMICO.

33-3024

MANUAL DEL USUARIO — Por favor lea el manual antes de utilizar este aparato.

Su Micrófono Unidireccional Dinámico RadioShack le ofrece claridad y precisión acústica. El patrón de recepción controla la retroalimentación, reduciendo la recepción de señales no deseadas, además de facilitar una mayor sensibilidad. Utilice su micrófono para grabaciones de alta calidad y aplicaciones para refuerzo de sonido en donde se requiera de una frecuencia de respuesta amplia y suave.

Sus características incluyen:

13 pies (4 m aprox.) de Cable — le permite conectarlo fácilmente a un PA o sistema de grabación con enchufe de ¼ de pulgada.

Malla de Metal con Pantalla de Viento — elimina el ruido del viento y el sonido de la respiración.

Interruptor On/Off (encendido/apagado) Integrado — para que tenga un control conveniente del micrófono.

Soporte para el Micrófono — se gira de manera que pueda ajustar la posición del micrófono.

FUNCIONAMIENTO.

Nota: para evitar la retroalimentación, asegúrese que el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) se encuentre en **OFF** (APAGADO) antes de conectarlo al sistema de grabación o al PA.

1. Conecte el enchufe de ¼ de pulgada del micrófono en la entrada para micrófono del sistema de grabación o del PA.
2. Encienda el sistema de grabación o PA.
3. Encienda el micrófono ajustando el interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO) a **ON** (ENCENDIDO). Cuando termine de usar el micrófono ajústelo a **OFF** (APAGADO).

CUIDADOS.

Para disfrutar su Micrófono Unidireccional Dinámico por mucho tiempo:


- Mantenga el micrófono seco. Si llegara a mojarse, séquelo de inmediato.
- Utilice y guarde el micrófono a la temperatura ambiente normal.
- Maneje el micrófono con cuidado. No lo deje caer.
- Manténgalo alejado del polvo y la suciedad.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos del micrófono pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si el micrófono no funciona como es debido, llévelo a una tienda RadioShack local para recibir ayuda.

USANDO EL SOPORTE DEL MICROFONO.

Para utilizar el soporte del micrófono que se incluye, atorníllelo en la parte superior de una base para micrófono (no incluido) y deslice el micrófono en el extremo más largo del soporte.

MONTÁNDOLO EN LA BASE

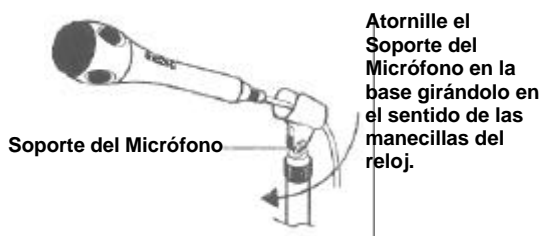



RadioShack®
www.radioshack.com™

© 2000 Tandy Corporation. Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
utilizadas por Tandy Corporation.

ESPECIFICACIONES.

| | |
|--|---|
| Tipo | Dinámico |
| Patrón de Polaridad..... | Unidireccional |
| Impedancia (a 1 Kilo Hertz) | 500 Ohms \pm 30% |
| Sensibilidad (a 1 Kilo Hertz) | -75 dB \pm 3 dB (0 dB = 1 Volt/Microbar) |
| Frecuencia de Respuesta | 50 – 15,000 Hertz |
| Dimensiones del cable (Largo x Diámetro)..... | 13 pies x 3/16 pulgadas (4m x 5mm) cable de 3 alambres |
| Dimensiones del Micrófono (Largo x Diámetro) | 7 ^{9/16} x 1 ^{7/8} pulgadas (192 x 48 mm) |
| Enchufe..... | ¼ pulgadas (6.35 mm) mono enchufe, Níquel-Plata |
| Accesorios Incluidos | Soporte del micrófono |
| Peso (Incluyendo el Cable)..... | 15.17 onzas (430 g) |

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

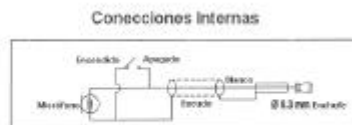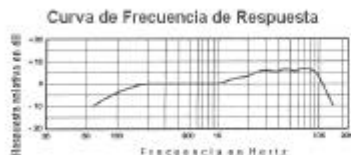

Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUÍ, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las partes y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original. Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectuó en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6º Piso, Fort Worth , TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

12/99